

Betjening

Betjening Modell M100, M102, M105
M110, M112, M115

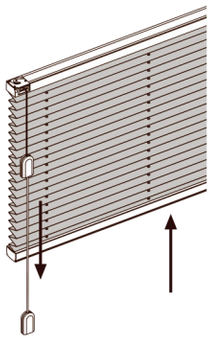


Åpning av gardin:
Dra snoren nedover. Når du slipper låses gardinen i valgt posisjon.

Lukning av gardin:
Dra snoren til midten av gardinen og før den skrått ut til snorlåsen.
Gardinen lukkes.

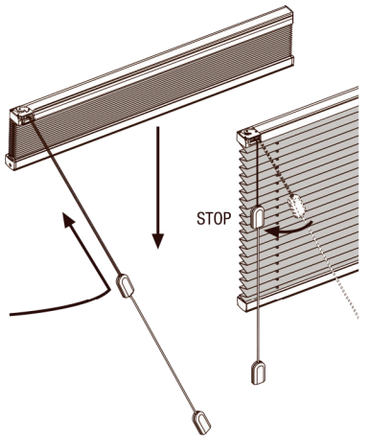

Betjening Modell M460, M461, M462, M463
M450, M452, M436, M437, M434, M435

Utspente plisségardiner betjenes ved hjelp av betjeningsgrepet.

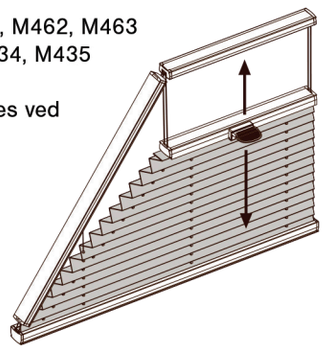


Betjening

Betjening Modell M200, M202, M205

Plisségardiner med kjedetrekk lukkes eller åpnes ved å dra i henholdsvis den forreste eller bakerste kjeden.

Betjening Modell M500
For at spenne fjærene skal gardinen trekkes helt i bunn.

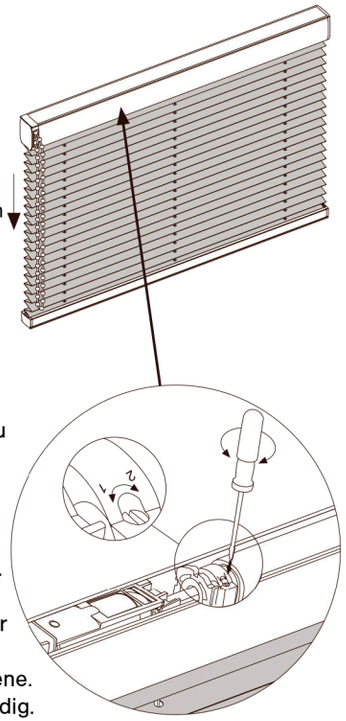

Veiledning: Plisségardinen er justert til korrekt høyde, men du kan etterfølgende justere den nederste posisjonen:
I overlisten er det et bunnstopp med en liten skrue. Ta plissegardinen ut av beslagene. Drei den lille skruen til venstre eller høyre med en skruetrekker for å endre høyden. Sett plisségardinen tilbake i beslagene. Gjenta overstående om nødvendig.

Betjening Modell M000, M034, M035, M040
M042, M080, M081, M085


Disse plissémodellene er stasjonære og kan ikke betjenes.

Pleie

Våre stoffkvaliteter har en antistatisk overflate som er støv- og skittavvisende.

Jevnlig avbørstning med en myk børste eller fjærkost er som regel nok. Merk: Ved rengjøring av selve vinduet må vann og etsende rengjøringsmidler ikke komme i kontakt med stoffet. Ved motordrevene systemer må motorens deler ikke komme i kontakt med vann, basiske oppløsninger eller syre.

Montering - Betjening - Pleie

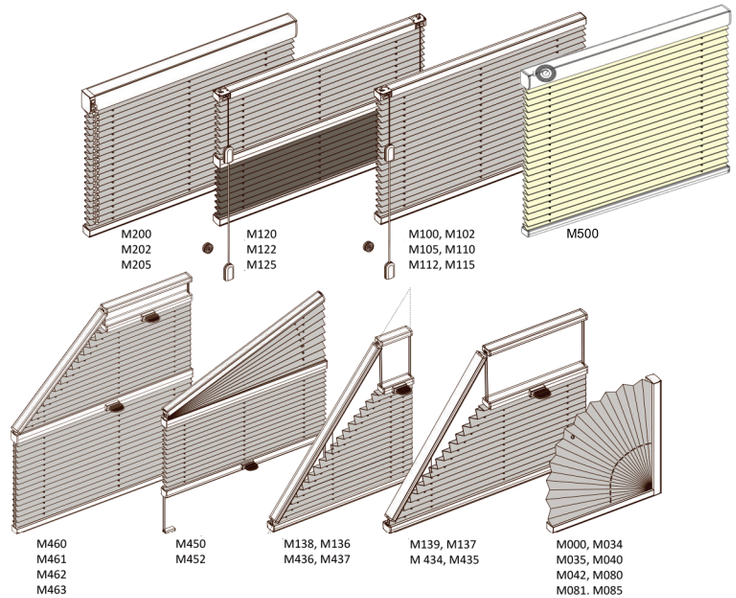

Kjære kunde
Denne plisségardinen er spesialfremstilt etter mål. Alle materialer er av høy kvalitet i et elegant design med perfekt funksjon.

Vennligst les denne veiledningen grundig før produktet monteres.

Montering av fagmann anbefales.
Feil montering kan medføre uhell.
Endringer på produktet må kun foretas etter avtale med produsenten.


Monteringsskruer til festning medfølger ikke.
Anvend alltid skruer og plugger som passer til vinduet eller som er beregnet for det vegg- eller takmaterialet produktet skal monteres på, og som har tilstrekkelig styrke!




Juster lengden av snorer og kulekjeder av sikkerhetshensyn, slik at de er utenfor barn rekkevidde.
Flytt vugger, senger og andre møbler i sikker avstand fra produktet.
Bruk kryssholt, kroker eller annet festmateriale for å unngå løsthengende snorer.

Montering med Clips

Monter clipsene henholdsvis 50mm (standardprofil) og 65 mm (motor-/kjedetrekk-overliste) fra enden av overlisten og med en innbyrdes avstand på max 600 mm. Der må ikke anvendes undersenkede skruer til festning. Det anbefales å bruke DIN 7981 Ø3,9 x 16 mm (til tree eller plastvinduer).

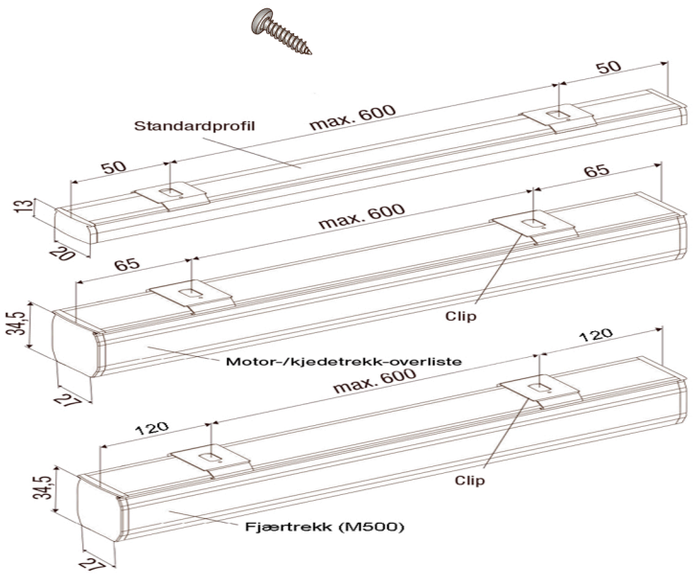

Betjening: Plasser profilen i clipsens bakerste kant og trykk profilens forreste kant oppover (til den klikker på plass).

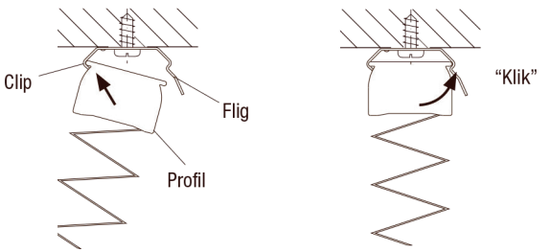


Ved **demontering** trykk clipsens flig oppover, slik at profilen kan tas ut av clipsen.


Monteringsposisjoner: Ved montering i takk/vegg skal du sørge for, at stoffet ikke støder ind i vinduesfløjen (takk- eller almindelig vindue), når vinduet er åbent.

Monteringsmuligheter


Takmontering



Veggmontering

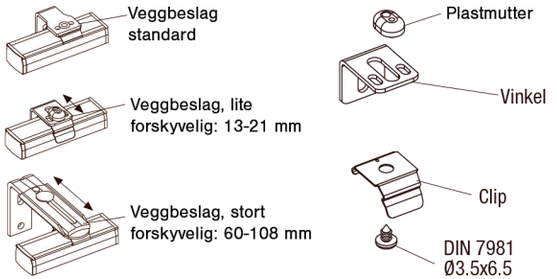


Montering på vindusfløy
med beslag til plastvinduet

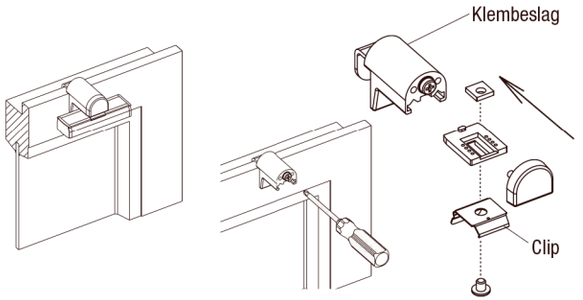

Montering av snorbeslag


Rull ned plisségardinen og marker posisjonen for snorbeslaget til strammesnoren. Snorbeslaget skrus fast direkte på beslaget til plastvinduer eller veggbeslaget. Skyv hetten ned over snorbeslaget. Strammeskiven brukes til å justere strammingen på snoren.

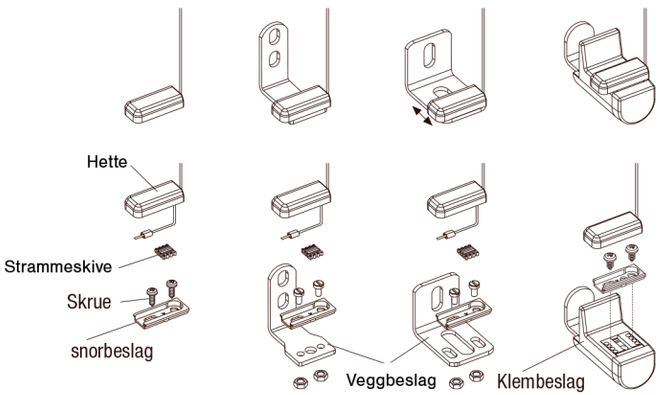


Monteringsmuligheter

Utspente spesialmodeller


Ved alle spesialmodeller med bunn-profil for fast montering:
1. Monter først clips nede og klikk på plass bunnprofilen.
2. Monter clips oppe og klikk på på plass topprofilen.
3. Monter clips for sideprofil og klik på plass sideprofilen.

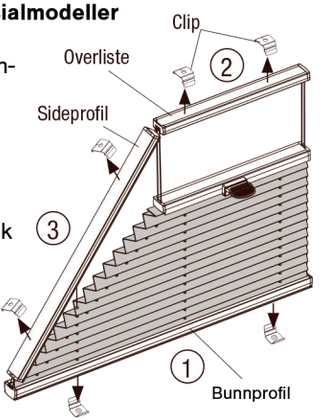

Ved modell M436
1. Monter først clips forneden og klikk bunnprofilen på plass.
2. Monter clips på monteringslisten, bøj endestykkene nedover. Fastgjør monteringslisten vanrett over gardinens højeste punkt.
3. Monter clips for sideprofil.
4. Klikk topprofil på plads i monterings-listen og klikk sideprofilene på plass
5. Juster strammingen på snoren i snorbeslaget med en skruetrekker.

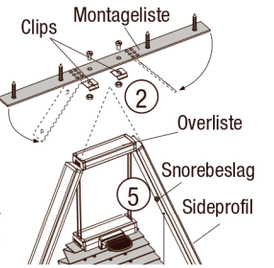

Ved modell M450 & M452
1. Monter først clips oppe og klikk på plass topprofilen.
2. Fest snorbeslagene som tidligere beskrevet.

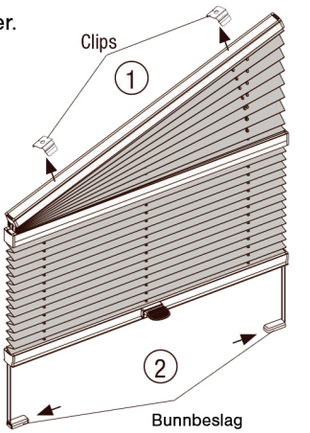

Stasjonære modeller

Monter beslagene og klikk på profilene. Monter ekstra kroker bak naglene, og fest stoffet.

