



OPMÅLINGS- VEJLEDNING TIL LAMELGARDINER

For at være sikker på målene, skal du tage minimum to mål af bredden og højden. De mål du skal bestille, er altid det smalleste i bredden og det højeste i højden – så er du sikker på at lamelgardinet kan være i eks. vinduesrammen. Hovedreglen er altid, at de mål du bestiller, er de færdige mål som lamelgardinet vil få.

(Orange streger er de steder du skal måle dit vindue op).

1. Opmåling af bredde

Opmål bredden, der hvor lamelgardinet skal sidde. Den bredde du bestiller er den bredde, som det færdige lamelgardin vil have. (Der bliver ikke fratrukket eller tillagt noget til dine mål!)

Inden i vinduesramme:

Skal lamelgardinet sidde indenfor en karm eller i en vinduesramme skal du fratække i alt 1 cm. så du undgår, at lamelgardinet støder på siderne.

2. Opmåling af højde


Opmål højden, der hvor lamelgardinet skal sidde. Den højde du bestiller er den højde som det færdige lamelgardin vil have. (Der bliver ikke fratrukket eller tillagt noget til dine mål!).

For at lamellerne ikke "står" på gulvet skal du fratække 2 cm. fra total højden. Dermed vil der være 2 cm. luft fra gulv til lamelgardin.

Skal lamellerne monteres i en vindueskarm fratækkes 1 cm fra total højden, så lamellerne ikke "står" på vindueskarmen.

3. Styring

Styringen er der hvor man styrer lamelgardinet ved hjælp af en snor og en pind. Styringen kan sidde til venstre eller højre.

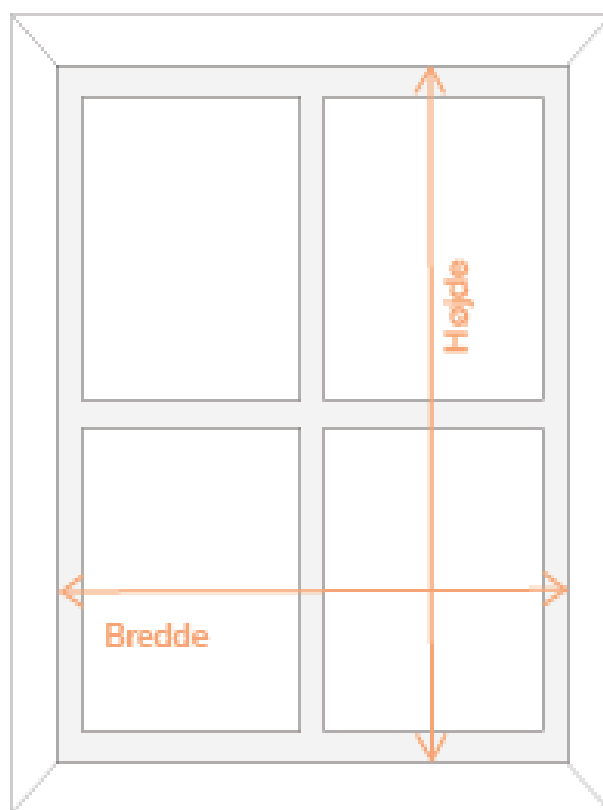

Bemærk: Lamelgardin produceres præcist ud fra de mål som du op- giver. Uniggardin har en produktionsmargin på +/- 3 mm i bredden og højden.



OPMÅLINGS- VEJLEDNING TIL LAMELGARDINER - KARNAP

For at være sikker på målene, skal du tage minimum to mål af bredden og højden. De mål du skal bestille, er altid det smalleste i bredden og det højeste i højden – så er du sikker på at lamelgardinet kan være i eks. vinduesrammen. Hovedreglen er altid, at de mål du bestiller, er de færdige mål som lamelgardinet vil få.

(Orange streger er de steder du skal måle dit vindue op).

1. Opmåling af bredde

Opmål bredden, der hvor lamelgardinet skal sidde. Den bredde du bestiller er den bredde, som det færdige lamelgardin vil have. (Der bliver ikke fratrukket eller tillagt noget til dine mål!)

Inden i vinduesramme:

Skal lamelgardinet sidde indenfor en karm eller i en vinduesramme skal du fratrække i alt 1 cm. så du undgår, at lamelgardinet støder på siderne.

2. Opmåling af højde

Opmål højden, der hvor lamelgardinet skal sidde. Den højde du bestiller er den højde som det færdige lamelgardin vil have. (Der bliver ikke fratrukket eller tillagt noget til dine mål!).


Bemærk: Lamelgardin produceres præcist ud fra de mål som du op- giver. Uniggardin har en produktionsmargin på +/- 3 mm i bredden og højden.

For at lamellerne ikke "står" på gulvet skal du fratrække 2 cm. fra total højden. Dermed vil der være 2 cm. luft fra gulv til lamelgardin.


Skal lamellerne monteres i en vindueskarm fratrækkes 1 cm fra total højden, så lamellerne ikke "står" på vindueskarmen.

3. Styring

Styringen er der hvor man styrer lamelgardinet ved hjælp af en snor og en pind. Styringen kan sidde til venstre eller højre.

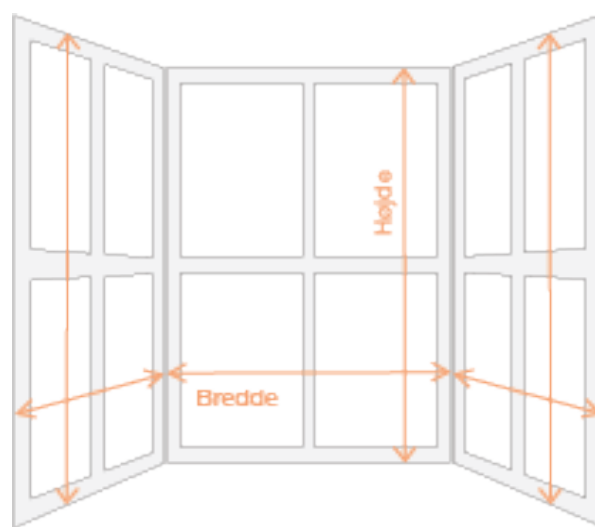

Færdigmål: Tallet i parentes fratrækkes muremålet

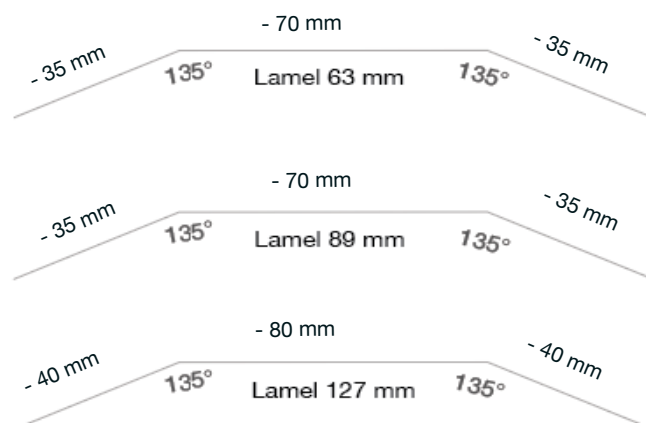



OPMÅLINGS- VEJLEDNING TIL LAMELGARDINER - 90° VINKEL

For at være sikker på målene, skal du tage minimum to mål af bredden og højden. De mål du skal bestille, er altid det smalleste i bredden og det højeste i højden – så er du sikker på at lamelgardinet kan være i eks. vinduesrammen. Hovedreglen er altid, at de mål du bestiller, er de færdige mål som lamelgardinet vil få.

(Orange streger er de steder du skal måle dit vindue op).

1. Opmåling af bredde

Opmål bredden, der hvor lamelgardinet skal sidde. Den bredde du bestiller er den bredde, som det færdige lamelgardin vil have. (Der bliver ikke fratrukket eller tillagt noget til dine mål!)

Inden i vinduesramme:

Skal lamelgardinet sidde indenfor en karm eller i en vinduesramme skal du fratække i alt 1 cm. så du undgår, at lamelgardinet støder på siderne.

2. Opmåling af højde

Opmål højden, der hvor lamelgardinet skal sidde. Den højde du bestiller er den højde som det færdige lamelgardin vil have. (Der bliver ikke fratrukket eller tillagt noget til dine mål!).


Bemærk: Lamelgardin produceres præcist ud fra de mål som du op- giver. Uniggardin har en produktionsmargin på +/- 3 mm i bredden og højden.

For at lamellerne ikke "står" på gulvet skal du fratække 2 cm. fra total højden. Dermed vil der være 2 cm. luft fra gulv til lamelgardin.

Skal lamellerne monteres i en vindueskarm fratrækkes 1 cm fra total højden, så lamellerne ikke "står" på vindueskarmen.

3. Styring

Styringen er der hvor man styrer lamelgardinet ved hjælp af en snor og en pind. Styringen kan sidde til venstre eller højre.

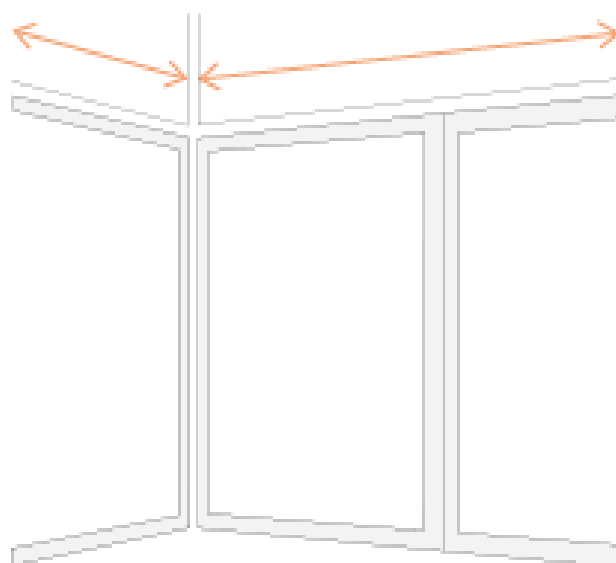

90i (- 85 mm)	(- 45 mm)	Lamel 63 mm
	(- 45 mm)	Lamel 89 mm
	(- 65 mm)	Lamel 127 mm

Afstand til væg - målt til midt profil.
Færdigmål: Tallet i parentes fratrækkes murmålet.