

unig

PLISSEGARDIN PREMIUM



Monterings- og betjeningsvejledning

Plissegardiner med greb

A400 (BB 10) – A410 (BB 20) – A415 (BB 24)

For at kunne sikre en problemfri funktion af plissegardinet kræver det, at produktet monteres korrekt i henhold til denne monteringsvejledning. Der gives ingen garanti i tilfælde af monterings- og/eller betjeningsfejl.

Bemærk: Ved monteringen skal der anvendes en skruetrækker og ikke en boremaskine. Anvend kun de medfølgende skruer.

Ved montering på glasliste eller væg skal du starte ved punkt 5: Montering med glaslistevinkel eller punkt 6: Montering med vægvinkel.

1

Find de korrekte monteringspunkter

Afstandene findes på følgende måde

a) Montering af udspændt plisse med montagefødder

Fig. 1a Vinduesramme-/glasliste bredde minus plissebredde = afstand X. Afstanden delt med 2 ($= \frac{1}{2} X$) giver montageføddens afstand til hver side.

b) Montering af beslag

Fig. 1a Vinduesramme-/glasliste bredde minus plissebredde = afstand X. Afstanden delt med 2 ($= \frac{1}{2} X$) giver plissegardinets afstand til hver side.

Beslagenes placering i venstre og højre side, findes ved at lægge 4 cm ekstra afstand til rammen i hver side (**fig. 1b**). Anvend evt. flere beslag jævnt fordelt.

Fig. 1c Monteringsafstand „Y“ til glasset, bør være ens foroven og forneden.

Fig. 1a

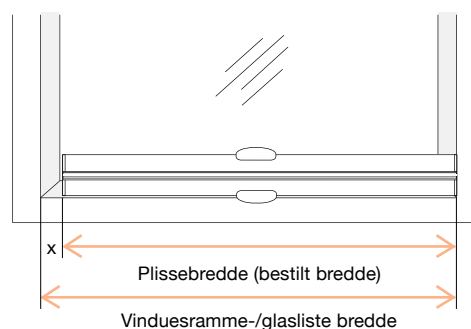


Fig. 1b


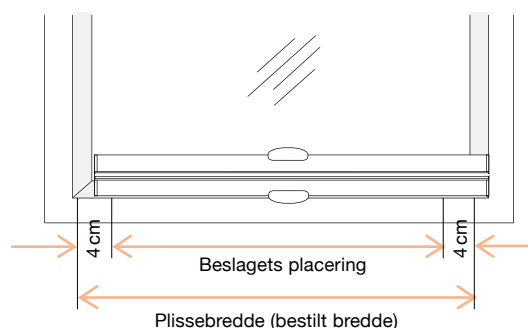


Fig. 1c

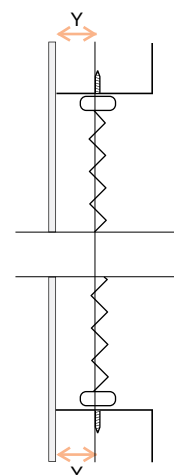

2

Markering af monteringspunkter

De afstande, som blev fundet under punkt 1, markeres i alle fire hjørner af vinduesrammen/glaslisten. Først markeres plissebredden (fig. 2a) og derefter evt. beslagenes position (fig. 2b). Sørg for, at afstanden til ruden er ens (Y).

OBS: Plisse model A415 (BB 24) monteres udelukkende med montagefødder. Opmærkning til beslag bortfalder.

Inden montering skal du sikre dig, at du kun anvender egnede beslag, der passer til den pågældende skinne (se punkt 3).

Vigtigt: Store gardiner leveres med flere beslag, som skal fordeles jævnt.

Fig. 2a


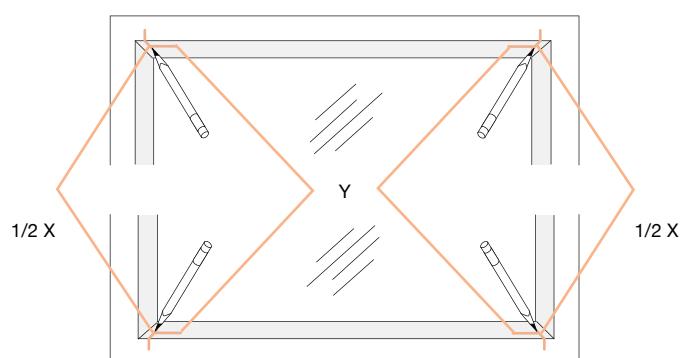


Fig. 2b

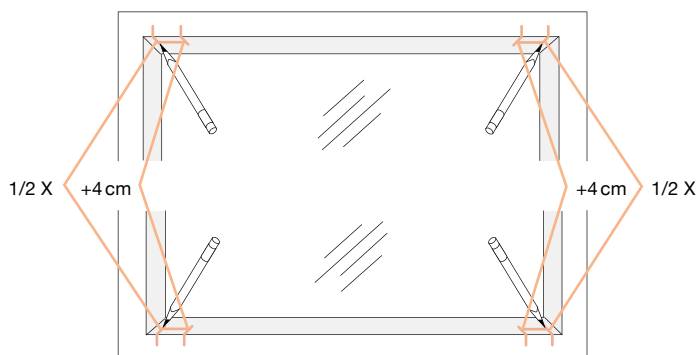



3

Montering af montagefodder/beslag



Afhængigt af modeltypen monteres beslag og montagefod hhv. foroven og forneden. Sørg for, at de rigtige produkter anvendes de rigtige steder (rigtig rækkefølge):

a) Montagefod sæt (loft/niche)



Standard




Smal



b) Standardliste (med påsat stof) og universalbeslag

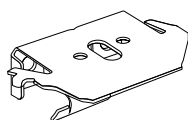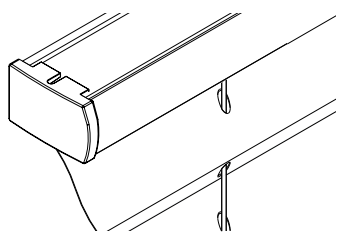

c) Udspændt liste (uden stof) og loftbeslag 9 mm

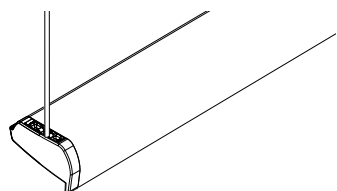

3

Montering af montagefødder/beslag

3a Montering af beslag

Afhængigt af plissemodellen skal de to eller fire montagefødder altid påsættes og skrues fast med yderkanten mod de markerede linjer "1/2 X" (fig. 3a) og med linjerne "Y" midt for beslaget (fig. 3b). Ved smal montagefod sæt skal du bruge to skruer pr. montagefod!

3b Montering af beslag

Afdækningskapperne trykkes ind bag på beslagene, så de skjuler bagsiden, hvis dette ønskes.

Universalbeslag: Afdækningskappen afkortes evt. som vist på tegningen og trykkes bagfra ind mod beslaget, indtil den griber fat.

Ved montering på skrå vinduesrammer skal den medfølgende kile monteres sammen med beslaget for at udligne hældningen. Kilen lægges under beslaget og skrues på sammen med beslaget.

Afhængigt af plissemodel monteres de medfølgende beslag. Sørg for at anvende produkterne i den sammenhæng, de er beskrevet. Beslagene skal altid påsættes og skrues fast med yderkanten mod de markerede linjer "1/2 X + 4 cm" og med linjen "Y" midt for beslaget (fig. 3c og 3d).

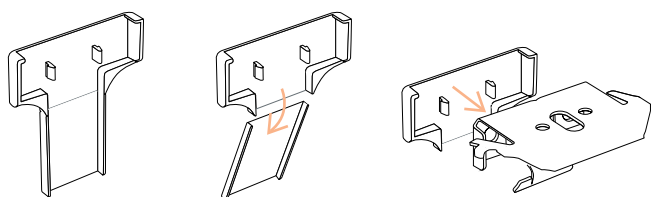


Fig. 3a

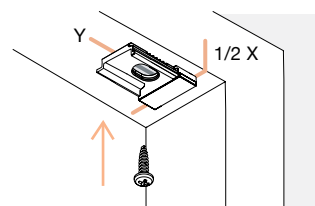


Fig. 3b

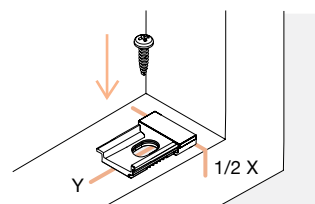


Fig. 3c universalbeslag


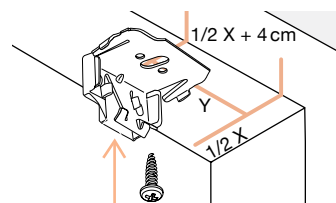


Fig. 3d udspændt listebeslag 9 mm

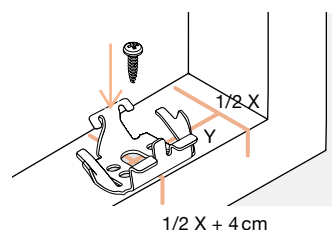

4

Montering af plissegardinet

Vigtigt: Den øverste del af plissegardinet skal altid monteres først!

Model A415 (BB 24): Skub først de øverste spændesko og dernæst de to nederste over på montagefødderne (fig. 4a, 4b og 4c).

Standardliste og udspændt liste: Afhængigt af plissemodellen er toplisten enten en standardliste eller en udspændt liste. Begge lister anvendes dog også som underliste ved flere modeller.

Den øverste liste skal altid monteres først! Listen monteres i beslaget ved at sætte den på skrå på beslagets forside og trykke listen ind mod beslaget, til man kan høre at beslaget griber fat (fig 4d).

Derefter monteres de nederste spændesko eller liste: Når den øverste liste er monteret, kan de nederste spændesko, udspændt liste eller standardliste fastgøres. Dette gøres som vist på figurerne 4a til 4e.

Fig. 4a

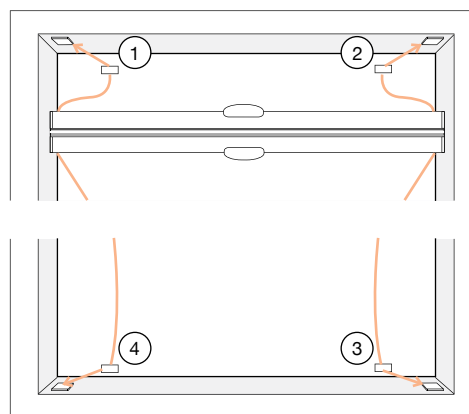


Fig. 4b

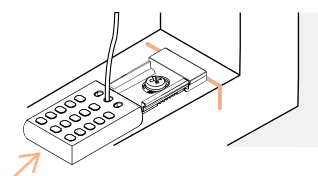


Fig. 4c

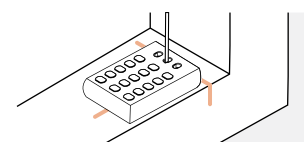


Fig. 4d standardliste

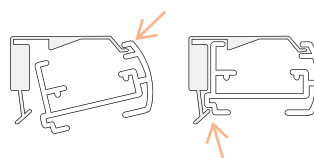


Fig. 4e udspændt liste



5

Montering med glaslistevinkel

Kun model A415 (BB 24)!

Glaslistevinkler egner sig kun til montering med spændesko. Vinklerne (2 højre og 2 venstre) monteres hver især på glaslistens hjørner (fig. 5a).

Vigtigt: Der skal tages højde for glaslistens dybde!

De medfølgende skruer (3,5 x 9,5 mm) må kun anvendes, hvis glaslisten har en minimumsdybde på 10,5 mm.

Anvend kun skruer, som er 2 mm kortere, end glaslistens dybde!

Glaslistevinklerne skrues fast og afdækningskapperne sættes på (fig. 5b).

Plissegardinet monteres på vinklerne som beskrevet under punkt 4.

Fig. 5a


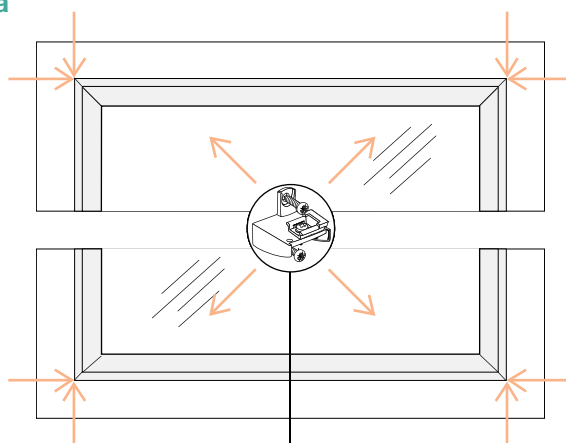


Fig. 5b

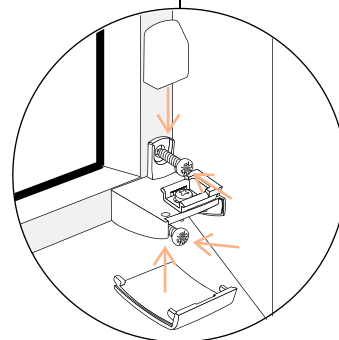

6

Montering med vægvinkel

Hjørnerne til vægvinklerne afmærkes (fig. 6a).

Bredde = plissebredde / bestilt bredde.

Højde = bestilt højde.

Vær opmærksom på at monteringen skal være vandret!

Ved montering med universalbeslag skal monteringspunkterne rykkes 4 cm ind i både højre og venstre side (fig. 6b). Det kan eventuelt være nødvendigt at anvende flere medfølgende vinkler, alt efter plissebredde og fordele disse jævnt.

Fig. 6a


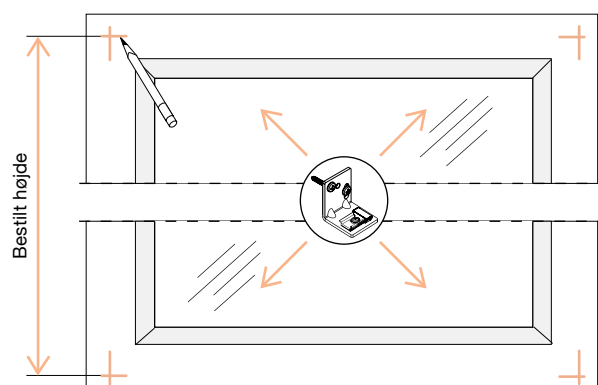


Fig. 6b

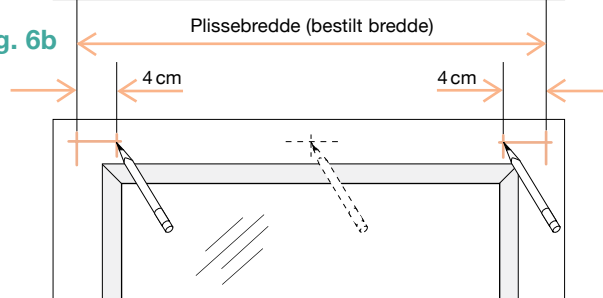

7

Montering af vægvinkel

Vægvinkel til spændesko: Vinklerne placeres præcist og skrues fast i de afmærkede hjørner (fig. 7a).

Vægvinkel til universalbeslag: Vinklerne placeres midt på den 4 cm indrykkede linje og vinklens øverste kant skal flugte med den øverste linje. Skrues fast (fig. 7b).

Afdækningskapperne sættes på (fig. 7c og 7d).

Plissegardinet monteres på vinklerne som beskrevet under punkt 4.

Fig. 7a

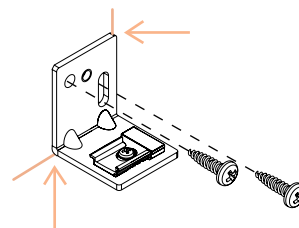


Fig. 7b


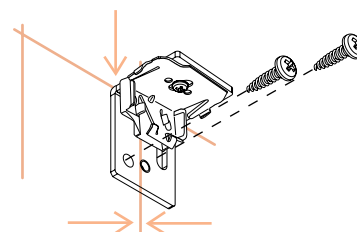


Fig. 7c

Fig. 7d

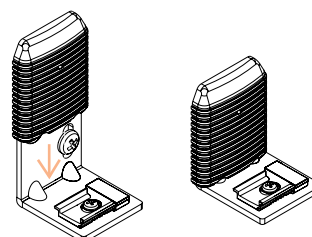

8

Betjening

Plissegardinet åbnes og lukkes ved hjælp af grebene (fig. 8a).

Ved anvendelse af en betjeningsstang kan denne nemt skubbes ind på betjeningsgrebet forfra (1), og låses ved en let drejning mod højre (2) (fig 8b).

Gardinet kan nu trækkes op og ned ved hjælp af betjeningsstangen.

Betjeningsstangen kan ikke anvendes til metalgreb!

Efter behov kan grebene klappes tilbage (fig. 8c).

Fig. 8a

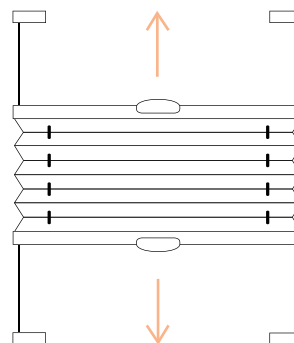


Fig. 8b

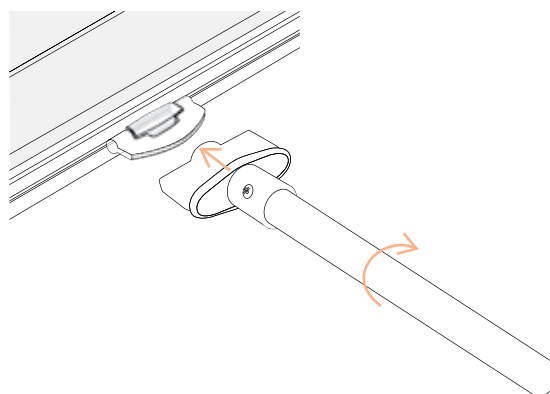


Fig. 8c

