

Skift af kæde på Insektnet fra UNIG



1) Løsne skruerne på den side, hvor kæden befinder sig.



4) Tag kædesystemet fra hinanden. Skift kæden.
Delene sættes sammen igen.




2) Skru endekappen af og træk kappen ud.
OBS! Hvis kæden befinder sig i venstre side,
skal kappen holdes fast, da den er spændt.



5) Sæt endekappen på og vær opmærksom på, at
møtrikken/skruen sættes korrekt i.



3) Løsne låsen med en tang.

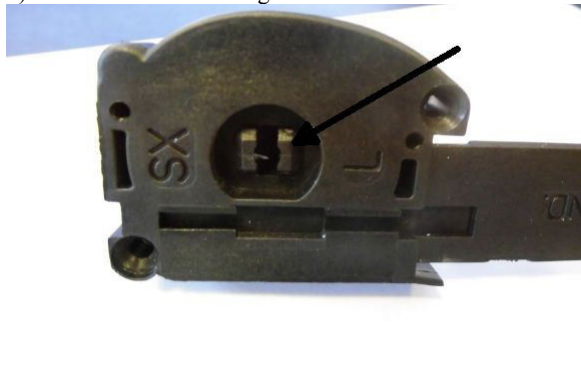

6) Skru endekappen fast, så insektnettet kan monteres.



OBS! Vær opmærksom på, at underlisten skal skubbes lige op, så stoffet ikke krøller eller folder.
Sådanne folder kan ikke glattes ud igen.