

UNIG

Opmåling af insektnet

- Tag minimum 2 mål af bredden og højden.
- Det færdige insektnet vil have de mål du bestiller. Der bliver ikke fratrukket eller tillagt noget til dine mål.

1. Opmåling af bredde

Bredden opmåles og bestilles som det totale mål i cm med én decimal.

Uden på vinduesramme:

Skal insektnettet sidde udenpå en vinduesramme/væg/loft, så skal du bestille insektnettet i det totale mål du ønsker. Vi anbefaler at du det stramme karm mål og tillægger 8 cm, da hver liste fylder 4 cm.

Inden i vinduesramme:

Skal insektnettet sidde indenfor en karm eller i en vinduesramme skal du fratække i alt 3 mm, fra det smalleste mål, så du er sikker på at der er plads i karmen til insektnettet.

2. Opmåling af højde


Højden opmåles som det færdige mål i cm, som insektnettet skal have.

Uden på vinduesramme:

Mål det stramme karm mål. Tillæg 7 cm (11 cm model LUX) til det højeste højde mål. Tillægget udgør kassetens højde, så denne ikke er synlig i rammen.

Inden i vinduesramme:

Mål den stramme højde.

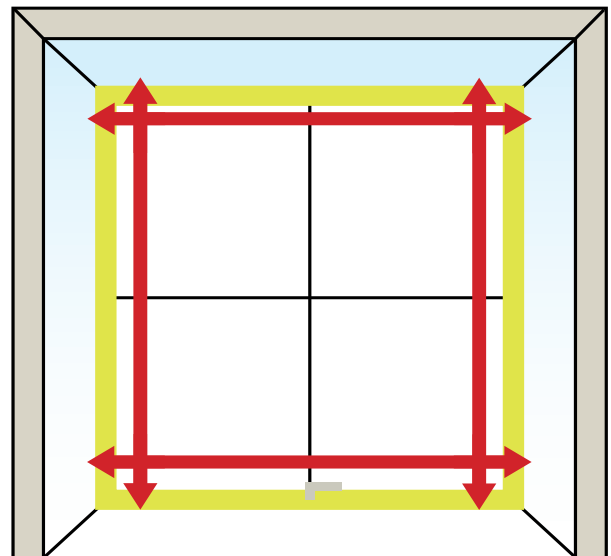

Du kan nu bestille din nye insektnet på uniggardin.dk

Opmålingsskema

Bredde	Højde	Antal

UNIG-Insektnet produceres præcist ud fra de mål som du opgiver.