




OPMÅLING AF SKRÅ LAMELGARDIN

1. Opmåling af bredden til skrå lamelgardin

Skal lamelgardinet sidde i en karm, skal du fratække 1 cm fra det vandrette karmsmål. ellers skal du blot måle det ønskede vandrette mål.

2. Opmåling af højden til skrå lamelgardin

Du skal måle de to stramme højder H1 og H2. Træk 2 cm fra hver højde, hvis de skal ned til gulvet, og 1 cm fra hver højde, hvis det skal ned til vindueskarmen. Såundgår du, at lammelerne "står" på bunden.

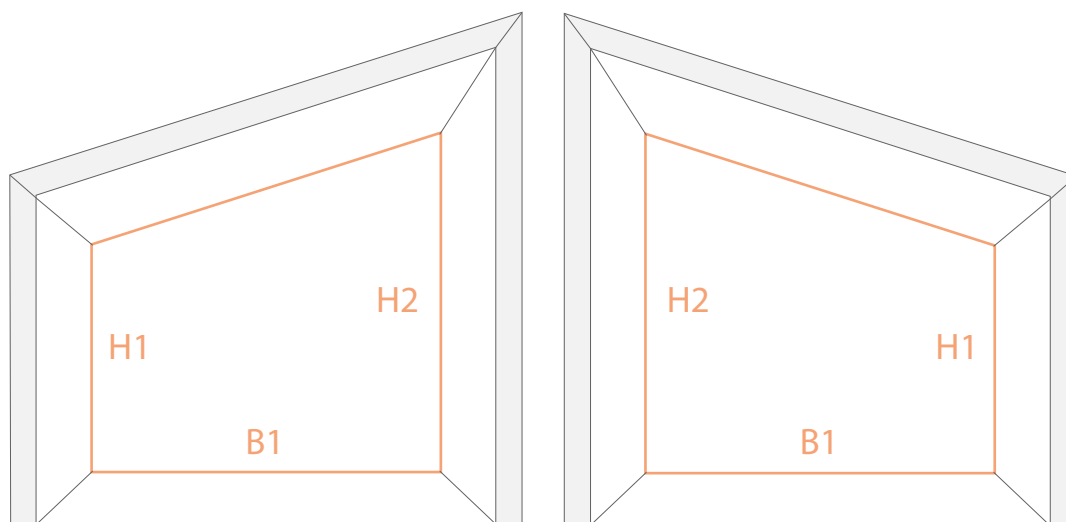

H1 = Laveste højde, H2 = Højeste højde, B1 = Vandret bredde

Bemærk: UNIG lamelgardin produceres præcist ud fra de mål, som du opgiver. Uniggardin har en produktionsmargin på +/- 3 mm i bredden og højden.