

# UNIG

## Opmåling af badeforhæng




- Opmåling til badeforhæng afhænger af placeringen af gardinskinne eller badeværelsesstang.
- Vi anbefaler at man altid tager 2 mål af bredden og højden.
- Det færdige badeforhæng vil have de mål, du bestiller, der bliver ikke fratrukket eller tillagt noget til dine mål.

### 1. Opmåling af bredden

- Opmål bredden til stangen/skinne, hvor du ønsker den placeret.
- Stangens/skinnes bredde er breddemålet til det færdige badeforhæng.

### 2. Opmåling af højden

- Højden på det færdige badeforhæng med hægtebånd måles fra underkanten af gardinskinne eller gardinringen og ned.
- Højden på det færdige badeforhæng med store kovserringe måles fra stangens overkant og ned. Vær opmærksom på at de 2 cm fra kovserringens øverste indvendige kant til forhængets top er medregnet i det færdige badeforhæng, men sidder over stangen.
- Højden på det færdige badeforhæng med små kovserringe måles fra badeværelsesringens nederste indvendige kant og ned. De 12 mm af badeforhængets top, som sidder over kovserringene, skal lægges til den målte højde. Beregn 5,5-6 cm højde på en ring til en badeværelsesstang.
- Skal badeforhænget hænge ned til gulvet fratrækkes 1-2 cm fra højdemålet, så forhænget kan hænge frit og tørre.

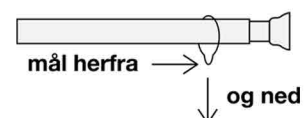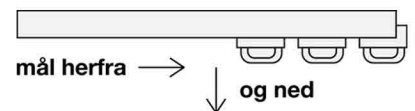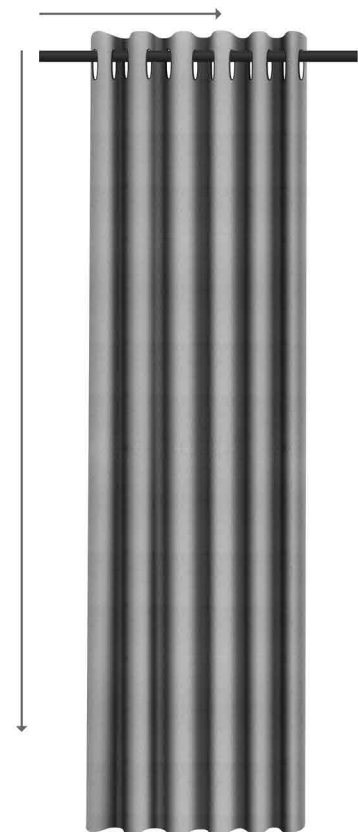

### Opmålingsskema

Bredde	Højde	Antal

Bemærk: UNIG Badeforhæng produceres præcist ud fra de mål som du opgiver. UNIGgardin har en produktionsmargin på +/- 3 mm i bredden og højden.