



Montering

Montering: Plasser profilen i clipsens bakerste kant og trykk profilens forreste kant oppover (til den klikker på plass).

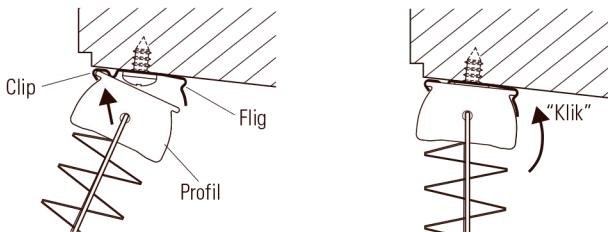


Ved demontering trykk clipsens flig oppover, slik at profilen kan tas ut av clipsen.

c) Skyy bunnbeslaget ut over monteringsplatene.

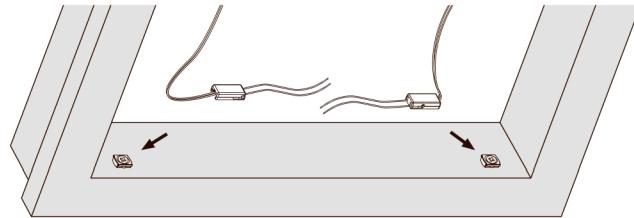


Korreksjon av unøyaktig oppmåling
Ved å løsne skruene kan snorspenningen
på plissegardinens endres.

Justeringsmulighet max +/- 20 mm.

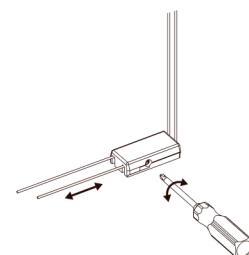

Når du har sjekket at plissegardinens
fungerer som den skal, kan
overskytende snorender klippes av.

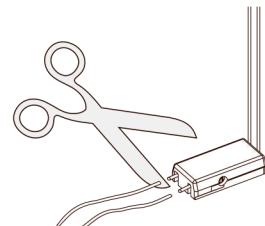


Betjening

Utspente plissegardiner betjenes ved hjelp av betjeningsgrepet.




Montering - Betjening - Pleie

Model V400, V410

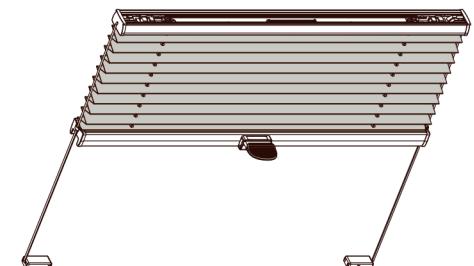

Model V400

Fastlåsing
Klikk betjeningslisten fast på bunnbeslaget.

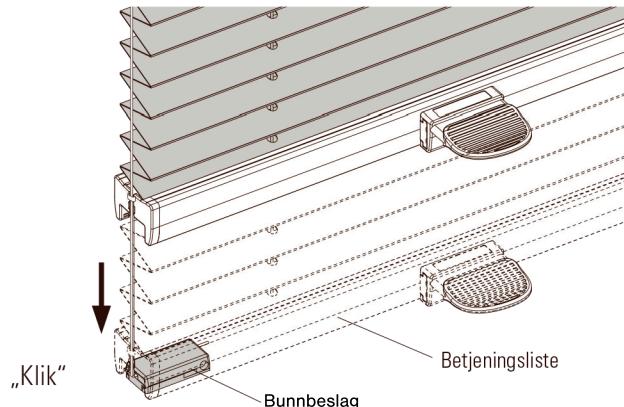

Pleie

Våre stoffkvaliteter har en antistatisk overflate som er støv- og skittavvisende.

Jevnlig avbørstning med en myk børste eller fjærkost er som regel nok. Merk: Ved rengjøring av selve vinduet må vann og etsende rengjøringsmidler ikke komme i kontakt med stoffet. Ved motordrevne systemer må motoren sin deler ikke komme i kontakt med vann, basiske oppløsninger eller syre.

Vennligst les denne veiledningen grundig før produktet monteres.



Montering av fagmann anbefales.
Feil montering kan medføre uhell.

Endringer på produktet må kun foretas etter avtale med produsenten.

Monteringsskruer til festning medfølger ikke. Anvend altid skruer og plugger som passer til vinduet eller som er beregnet for det vegg- eller takmateriale hvor produktet skal monteres og som har tilstrekkelig styrke!



Montering

I et VELUX vindu:

Vindu av den nye generasjonene med avrundede belsag.

Beslaget kan bli i vinduet.
Gå til pkt. 1.



Vindu av eldre generasjon med kantede beslag.

Beslaget må fjernes!



Løft forsiktig ut beslaget med en skruetrekker.

Pass på å ikke skade vinduet.


Montering

1. Monter clips

a) Monter clipene 50 mm fra enden av overlisten og med en innbyrdes avstand på max 600 mm.

Det må ikke anvendes underenkede skruer til festning.


Det anbefales å bruke DIN 7981 Ø3,9 x 16 mm
(til tree- eller plastvinduer).

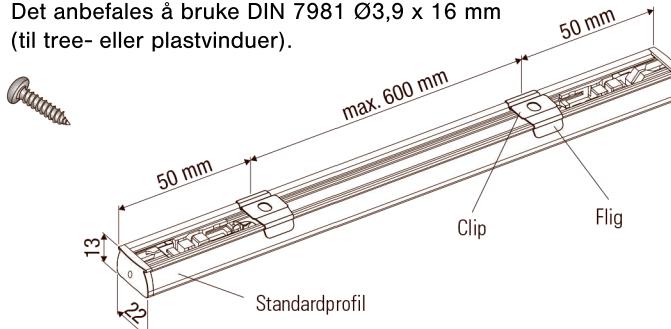

b) Avhengig av vindustype og -merke bestemmes avstanden til vinduets forkant ved hjelp av monteringsmalen.

Merk opp skruehullene med en dor og skru fast clipen.


Vindusmerkene FAKRO og VELUX type GGU/GPU av eldre generasjon med rundig ved forkanten:

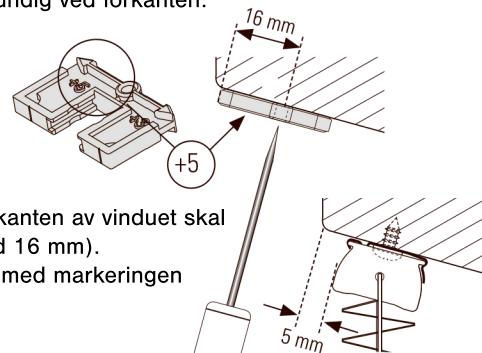

Profilens avstand til forkanten av vinduet skal være 5 mm (hullavstand 16 mm).

Legg monteringsmalen med markeringen "+5" ved forkanten.

Alle andre takvinduer:

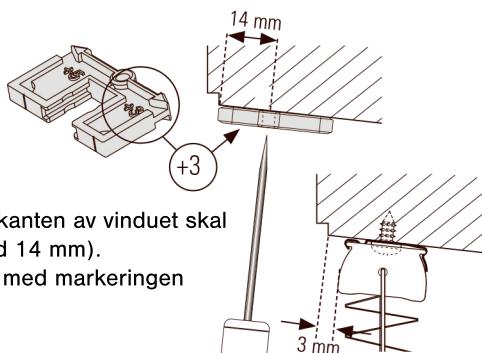

Profilens avstand til forkanten av vinduet skal være 3 mm (hullavstand 14 mm).


Legg monteringsmalen med markeringen "+3" ved forkanten.

Montering


2. Monter monteringsplatene for bunnbeslagene

a) Bestem monteringsplatenes avstand til sidene ut fra markeringen.

Legg plissegardinens midt i takvinduet og tegn opp endene til venstre og høyre.

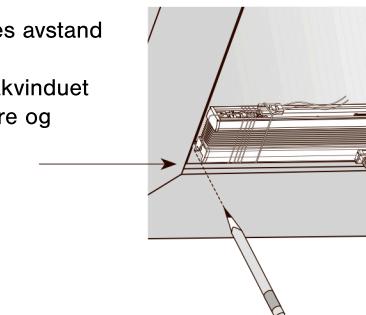


b) Skyv monteringsplaten inn i monteringsmalen.

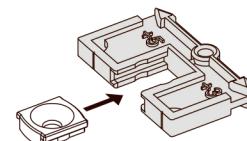

c) Legg monteringsmalen - som tidligere beskrevet avhengig av vindustypen - med "+5" eller "+3" til forkanten av vinduet og markeringen av plissegardins bredde

Skru fast monteringsplatene. Dra vekk monteringsmalen.

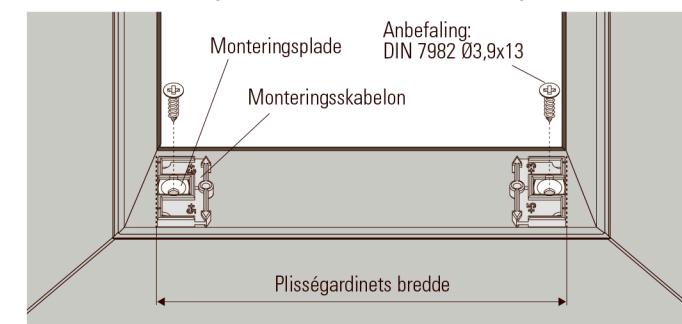

3. Monter plissegardinien

a) Fjern gumibåndet og vikle av snoren inkl. bunnbeslaget.

